Інструкція з експлуатації

Спліт-системи кондиціонування повітря

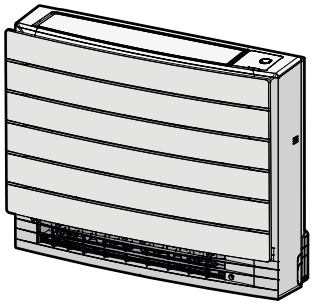

CVXM20A2V1B
FVXM25A2V1B
FVXM35A2V1B
FVXM50A2V1B

Інструкція з експлуатації
Спліт-системи кондиціонування повітря

Українська

Зміст

1 Про документацію 2
1.1 Про цей документ ... 2

2 Заходи безпеки при експлуатації 2
2.1 Загальні відомості ... 3
2.2 Техніка безпеки при експлуатації ... 3

3 Про систему 5
3.1 Внутрішній блок ... 5
3.1.1 Індикатор Daikin ... 6
3.2 Про інтерфейс користувача ... 6
3.2.1 Компоненти: Інтерфейс користувача (пульт) ... 6

4 До початку роботи 7
4.1 Вмикання живлення ... 7
4.2 Вставлення батарей ... 7
4.3 Монтаж тримача пульта ... 7
4.4 Встановлення годинника ... 7
4.5 Налаштування яскравості екрану внутрішнього блоку ... 7

5 Експлуатація 8
5.1 Експлуатаційний діапазон ... 8
5.2 Режим роботи та уставка температури ... 8
5.2.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури ... 8
5.3 Швидкість повітря ... 8
5.3.1 Регулювання швидкості повітря ... 9
5.4 Напрямок потоку повітря ... 9
5.4.1 Регулювання вертикального напрямку потоку повітря ... 9
5.4.2 Регулювання вертикальних жалюзі ... 9
5.5 Вибір сторони виходу повітря ... 9
5.5.1 Встановлення автоматичного вибору сторони виходу повітря чи тільки верхнього виходу повітря ... 10
5.6 Режим підігріву підлоги ... 10
5.6.1 Початок та припинення підігріву підлоги ... 10
5.7 Потужний режим і режим «Обігрів плюс» ... 11
5.7.1 Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ... 11
5.7.2 Режим «Обігрів плюс» ... 11
5.7.3 Увімкнення потужного режиму чи режиму «Обігрів плюс» ... 11
5.8 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку ... 11
5.8.1 Режим ЕКОНОМ ... 11
5.8.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ ... 11
5.8.3 Початок та припинення роботи у режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ ... 11
5.9 Функція Flash Streamer (очищення повітря) ... 12
5.9.1 Початок та припинення роботи іонізаційного фільтра Flash Streamer (очищення повітря) ... 12
5.10 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК ... 12
5.10.1 Налаштування таймера ВИМК/УВМК в режимі 24 годин ... 12
5.10.2 Налаштування таймера відліку ВИМК/УВМК в режимі 12 годин ... 13
5.11 Функція тижневого таймеру ... 13
5.11.1 Налаштування функції тижневого таймеру ... 14
5.11.2 Копіювання записів ... 14
5.11.3 Перевірка записів ... 15
5.11.4 Вимикання та повторна активація роботи тижневого таймеру ... 15
5.11.5 Видалення записів ... 15
5.12 З'єднання з бездротовою локальною мережею ... 15
5.12.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі ... 15
5.12.2 Встановлення додатка Daikin Residential Controller ... 15
5.12.3 Встановлення бездротового з'єднання ... 15

6 Економія енергії та оптимізація роботи 17

7 Регламентне та технічне обслуговування 18
7.1 Огляд: Обслуговування та сервіс ... 18
7.2 Очищення внутрішнього блоку та інтерфейсу користувача ... 18
7.3 Очищення передньої панелі ... 19
7.4 Зняття фільтрів ... 19
7.5 Чищення повітряного фільтру ... 19
7.6 Очищення фільтра видалення запаху з титанового апатита ... 19
7.7 Заміна фільтра видалення запаху з титанового апатиту ... 20
7.8 Встановлення фільтрів ... 20
7.9 Встановлення передньої панелі ... 20

8 Пошук та усунення несправностей 20

9 Утилізація 21

1 Про документацію

1.1 Про цей документ

Дякуємо за придбання цього виробу. Будь ласка:

- збережіть документацію для довідок у майбутньому.

Цільова аудиторія

Кінцеві користувачі

ІНФОРМАЦІЯ

Цей пристрій мають використовувати компетентні або навчені користувачі у магазинах, на підприємствах легкої промисловості й на фермах, або неспеціалісти у комерційних та побутових цілях.

Комплект документації

Цей документ входить до комплекту документації. Повний комплект містить наступні матеріали:

- **Загальні заходи безпеки**
  - Інструкції з техніки безпеки, які необхідно прочитати перед експлуатацією системи
  - Формат: паперовий (у коробці внутрішнього блока)
- **Посібник з експлуатації:**
  - Короткий посібник із застосування основних функцій
  - Формат: паперовий (у коробці внутрішнього блока)
- **Довідковий посібник користувача:**
  - Детальні покрокові інструкції та довідкова інформація із застосування основних та розширених функцій
  - Формат: цифрові файли на веб-сторінці http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Останні версії документації з комплекту поставки можуть бути доступними на регіональному веб-сайті Daikin, або ж їх можна отримати за посередництвом вашого монтажника.

Оригінальну документацію складено англійською мовою. Документація будь-якими іншими мовами є перекладом.

2 Заходи безпеки при експлуатації

Обов'язково дотримуйтеся наступних правил і вказівок з техніки безпеки.

2.1 Загальні відомості

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо ви НЕ знаєте, як керувати пристроєм, зверніться до спеціаліста з встановлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними і розумовими здібностями, або особи з недостатніми досвідом і знаннями, можуть користуватися даним приладом лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або отримавши від такої особи інструктаж з безпечного користування приладом.

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ дітям гратися з приладом.

Дітям ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виконувати чищення або обслуговування приладу без нагляду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

ОБЕРЕЖНО

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі або обладнання.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ сидіти, стояти на пристрої або підніматися на нього.

- Пристрої позначені наступним символом:

Це означає, що електричні та електронні пристрої ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом із загальними побутовими відходами. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати пристрій власноруч: демонтаж системи й роботу з холодоагентом, мастилом та іншими вузлами повинен виконувати спеціаліст з встановлення згідно з відповідним законодавством.

Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються у спеціалізованому закладі з обробки. Правильна утилізація даного пристрою дозволить запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За більш докладною інформацією звертайтеся до вашого спеціаліста з встановлення або місцевих органів влади.

- Батареї позначені наступним символом:

Це означає, що батареї ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом із загальними побутовими відходами. Якщо під цим символом знаходиться символ хімічної речовини, це означає, що батарея містить важкий метал понад певної концентрації.

Можливі хімічні символи: Pb: свинець (>0,004%).

Переробка відпрацьованих батарей повинна виконуватися у спеціалізованому закладі з обробки. Забезпечивши правильну утилізацію батарей, ви допоможете запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.

2.2 Техніка безпеки при експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.

ОБЕРЕЖНО

У внутрішньому блоці знаходиться радіообладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 30 см.

ОБЕРЕЖНО

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети у вхід або вихід повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться до свого дилера.

- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та помірно вогненебезпечним, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела горючого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Перш ніж продовжити використання, завжди звертайтеся до кваліфікованої особи за підтвердженням того, що точка витоку відремонтована або виправлена.

⚠ ОБЕРЕЖНО

- Регулювання позиції жалюзі ЗАВЖДИ здійснюється за допомогою інтерфейсу користувача. Спроба примусового руху жалюзі рукою, коли вони рухаються, призведе до несправності механізму.
- Будьте обережні при регулюванні жалюзі. Всередині виходу повітря знаходиться вентилятор, що обертається на високій швидкості.

⚠ ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потрапляння прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ ставте під внутрішнім та/або зовнішнім блоком предмети, які можуть намокнути. У протилежному випадку накопичення конденсату на пристрої або трубках холодоагенту, бруду у повітряних фільтрах або засмічення зливного отвору може спричинити появу крапель та забруднення або несправність такого предмету.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонеру повітря. Це може призвести до пожежі.

⚠ ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей, чутливих до них.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент всередині цього блока є помірно вогненебезпечним, але в нормальних умовах НЕ витікає. Якщо холодоагент витікає в приміщення і вступає в контакт з полум'ям від горілки, нагрівача або плити, це може призвести до пожежі або утворенню шкідливого газу.

Вимкніть будь-які пожежонебезпечні нагрівальні пристрої, провентилюйте приміщення та зв'яжіться з дилером, у якого придбали блок.

НЕ використовуйте блок, доки спеціаліст з обслуговування не підтвердить, що деталь, з якої витік холодоагент, відремонтована.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НЕ допускайте проколювання або обпалювання деталей контуру з холодоагентом.
- НЕ використовуйте матеріали для чищення або засоби для прискорення процесу відтаювання крім тих, що рекомендовані виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент всередині системи не має запаху.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Обладнання необхідно зберігати у приміщенні без безперервно працюючих джерел займання

(наприклад, відкрите полум'я, працюючий газовий прилад або електрообігрівач).

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтру зупиніть роботу пристрою та вимкніть будь-яке живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежні миючі засоби чи процедури очищення можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести до протікання води. Розбризкування миючих засобів на електричні компоненти, такі як мотори, може призвести до їх поломки, появи диму чи займання.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, вимкніть живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ допускайте потрапляння води на внутрішній блок. **Можливі наслідки:** Ураження електричним струмом або пожежа.

ОБЕРЕЖНО

При роботі з передньою панеллю поводьтеся обережно. Гостра кромка передньої панелі може призвести до травмування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й вимкніть живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться до свого дилера.

3 Про систему

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.

ОБЕРЕЖНО

У внутрішньому блоці знаходиться радіообладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 30 см.

УВАГА

НЕ використовуйте систему для інших цілей. Щоб запобігти зниженню якості, НЕ використовуйте пристрій для охолодження прецизійних інструментів, їжі, рослин, тварин або витворів мистецтва.

3.1 Внутрішній блок

ОБЕРЕЖНО

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети у вхід або вихід повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.

ІНФОРМАЦІЯ

Рівень звукового тиску становить менш ніж 70 дБА.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться до свого дилера.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та помірно вогненебезпечним, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела горючого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Перш ніж продовжити використання, завжди звертайтеся до кваліфікованої особи за підтвердженням того, що точка витоку відремонтована або виправлена.

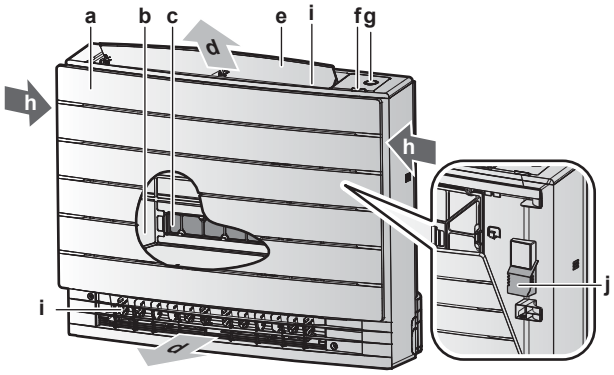

a Передня панель
b Повітряний фільтр
c 2 фільтри видалення запаху з апатита титана
d Випускний отвір для повітря
e Горизонтальні жалюзі (горизонтальна лопатка)
f Приймач сигналів пульта користувача
g Кнопка ON/OFF, індикатор Daikin та індикатор таймера
h Вхід повітря
i Вертикальні жалюзі (вертикальні лопатки)
j Датчик кімнатної температури

Кнопка УВМК/ВИМК

Якщо пульт користувача відсутній, для початку та зупинки роботи можна натиснути кнопку УВМК/ВИМК внутрішнього блоку. При запуску роботи за допомогою цієї кнопки застосовуються наступні налаштування:

- Режим роботи = автоматичний
- Налаштування температури = 25°C
- Налаштування швидкості повітря = автоматичне

3.1.1 Індикатор Daikin

Колір індикатора Daikin змінюється залежно від режиму роботи.

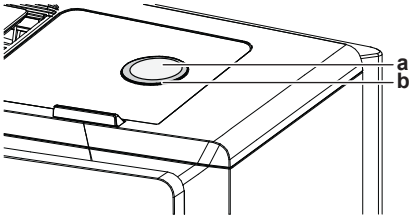

a Кнопка ON/OFF
b Індикатор Daikin

Режим	Колір індикатора Daikin
Автоматичний режим	Червоний/синій
Осушування	Зелений
Охолодження	Синій
Обігрів	Червоний
Лише вентилятор	Білий
Режим таймера	Помаранчевий[(a)]

[(a)] Коли встановлено таймер ВИМК/УВМК або тижневий таймер, колір індикатора Daikin періодично змінюється на помаранчевий. Через 10 секунд помаранчевий змінюється на колір поточного режиму на 3 хвилини. **Приклад:** Якщо таймер встановлено в режимі охолодження, індикатор Daikin буде періодично світитися помаранчевим упродовж 10 секунд, після чого на 3 хвилини засвітиться синім.

3.2 Про інтерфейс користувача

- **Пряме сонячне світло.** ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого сонячного світла на пульт користувача.
- **Пил.** Накопичення пилу на передавачі або приймачі сигналу погіршує якість обміну даними. Витирайте пил м'якою тканиною.
- **Флуоресцентне освітлення.** Якщо в приміщенні знаходяться флуоресцентні лампи, передача сигналу може припинитися. У такому разі зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
- **Інші електроприлади.** Якщо від сигналів пульта користувача працюють інші електроприлади, перенесіть такі прилади або зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
- **Завіси.** Обміну сигналами між пристроєм та пультом користувача на мають перешкоджати завіси або інші предмети.

УВАГА

- Бережіть інтерфейс користувача від падіння.
- НЕ допускайте потрапляння води на інтерфейс користувача.

3.2.1 Компоненти: Інтерфейс користувача (пульт)

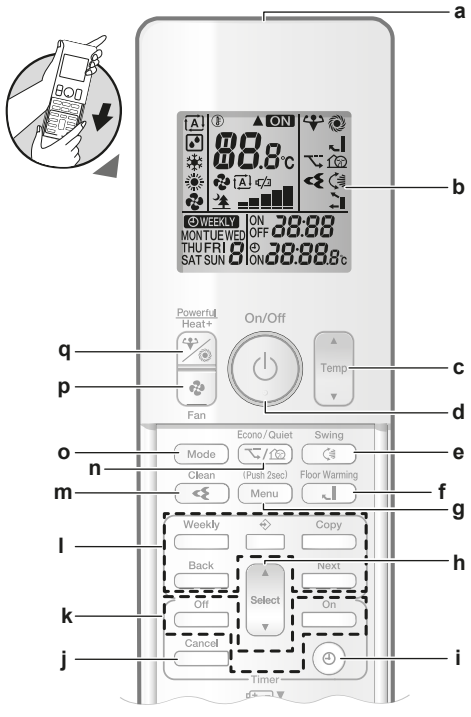

a Передавач сигналів
b РК-екран
c Кнопка регулювання температури

d Кнопка УВМК/ВИМК
e Кнопка режиму вертикального коливання
f Кнопка підігріву підлоги
g Кнопка меню
h Кнопка вибору
i Кнопка налаштування годинника
j Кнопка СКАСУВАТИ
k Кнопки режиму ТАЙМЕР УВМК/ВИМК
l Кнопки режиму тижневого таймеру
м Кнопка режиму іонізаційного фільтру Flash Streamer (очищення повітря)
n Кнопка режиму ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блока
o Кнопка вибору режиму роботи
p Кнопка ВЕНТИЛЯТОР
q Кнопка потужного режиму та режиму «Обігрів плюс»

4 До початку роботи

4.1 Вмикання живлення

1 Увімкніть вимикач.

4.2 Вставлення батарей

Строк експлуатації батарей складає близько 1 року.

1 Зніміть передню кришку.

2 Вставте одразу обидві батареї.

3 Встановіть передню кришку на місце.

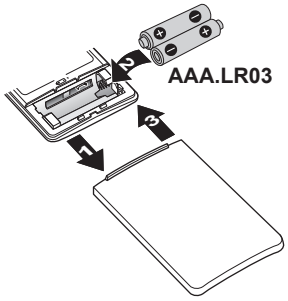

ІНФОРМАЦІЯ

- Про малий заряд батареї свідчить значок на РК-екрані.
- ЗАВЖДИ міняйте обидві батареї водночас.

4.3 Монтаж тримача пульта

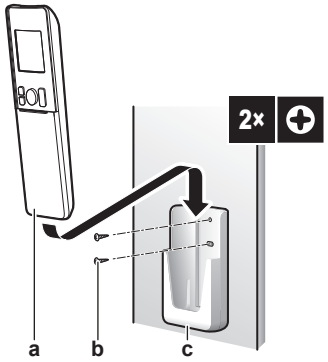

a Пульт користувача
b Гвинти (слід придбати окремо)
c Тримач пульта користувача

1 Оберіть місце, з якого сигнали зможуть досягти блока.

2 Прикріпіть тримач пульта (приладдя) до стіни чи подібного розташування за допомогою 2 гвинтів M3×20L (слід придбати окремо).

3 Вставте пульт користувача у тримач.

4.4 Встановлення годинника

Примітка: Якщо час не задано, мерехтять MON, ⏲ та 0:00.

1 Натисніть (⏲).

Результат: Блимає MON та ⏲



2 Натисніть (Select) або (Select) для встановлення поточного дня тижня.

3 Натисніть (⏲).

Результат: Блимає ⏲.



4 Натисніть (Select) або (Select) для встановлення вірного часу.

Примітка: Утримання (Select) або (Select) швидко збільшує або зменшує налаштування часу.

5 Натисніть (⏲).

Результат: Налаштування завершене. Блимає :.



4.5 Налаштування яскравості екрану внутрішнього блоку

1 На домашньому екрані натисніть (Menu) мінімум на 2 секунди.

Результат: На екрані відображується номер вибору меню 1. Блимає 1.

2 Натисніть (Menu) для введення налаштувань.

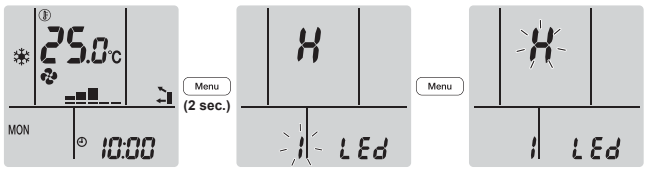

3 Натисніть (Select) або (Select) для наступної зміни налаштування:

Блимає	Яскравість
H	Високий режим
L	Низький режим
oF	Вимк.

4 Для підтвердження вибраного налаштування натисніть (Menu).

Результат: Параметр яскравості змінений.

Примітка: Екран автоматично повертається до екрану за замовчуванням через 60 секунд. Аби повернутися до екрану за замовчуванням раніше, натисніть (Cancel) двічі.

5 Експлуатація

5.1 Експлуатаційний діапазон

Безпечна й ефективна робота пристрою гарантується у наступних діапазонах температури та вологості.

В комбінації із зовнішнім блоком RXM25~50, 2MXM40+50, 3MXM40+52		
	Охолодження та осушення[a][b]	**Обігрів[a]**
Зовнішня температура	від −10 до 46 °C DB	від −15 до 24 °C DB від −15 до 18 °C WB
Кімнатна температура	від 18 до 32 °C DB від 14 до 23 °C WB	від 10 до 30 °C DB
Кімнатна вологість	≤80%[b]	—

[a] Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.
[b] При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

У комбінації із зовнішнім блоком RXTP25+35		
	Охолодження та осушення[a][b]	**Обігрів[a]**
Зовнішня температура	від −10 до 46 °C DB	від −25 до 24 °C DB від −25 до 18 °C WB
Кімнатна температура	від 18 до 32 °C DB від 14 до 23 °C WB	від 10 до 30 °C DB
Кімнатна вологість	≤80%[b]	—

[a] Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.
[b] При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

5.2 Режим роботи та уставка температури

Умови. Налаштування режиму роботи системи та встановлення температури здійснюються, коли потрібно:

- Нагріти або охолодити приміщення
- Подати потік повітря у приміщення без обігріву або охолодження
- Зменшити вологість у приміщенні

Функції. Залежно від обраних параметрів система працює по-різному.

Налаштування	Опис
Автоматичний режим	Система охолоджує або нагріває приміщення до вказаної температури. При потребі система автоматично перемикатиметься між охолодженням та обігрівом.
Осушування	Система зменшує вологість у приміщенні.
Обігрів	Система нагріває приміщення до вказаної температури.
Охолодження	Система охолоджує приміщення до вказаної температури.
Вентилятор	Система керує лише потоком повітря (швидкість та напрямок потоку повітря). Система НЕ регулює температуру.

Додаткова інформація:

- **Зовнішня температура.** Ефективність охолодження або обігріва зменшується при занадто високій або низькій зовнішній температурі.
- **Режим розморожування.** Під час обігріву на зовнішньому блоці може утворюватися лід, що зменшує потужність обігріву. У такому разі система автоматично переходить у режим розморожування для видалення льоду. При розморожуванні гаряче повітря у внутрішній блок НЕ подається.

5.2.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури

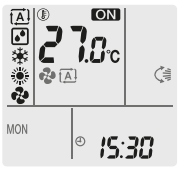

ON: Пристрій працює

: Режим роботи = автоматичний

: Режим роботи = осушування

: Режим роботи = охолодження

: Режим роботи = обігрів

: Режим роботи = лише вентилятор

88.8°C: Відображається встановлена температура.

1 Натисніть кнопку Mode один або декілька разів та оберіть режим роботи.

Результат: Режим встановлюється наступним чином:

2 Натисніть кнопку ⏻ для **запуску** роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється ON. Індикатор Daikin змінює колір залежно від режиму роботи. Див. розділ "Індикатор Daikin" [▶ 6].

3 Натисніть кнопку Temp ▼ або Temp ▲ один або декілька разів для зменшення або збільшення **температури**.

Режим охолодження	Режим обігріва	Автоматична робота	Осушування або робота в режимі тільки вентилятора
від 18 до 32 °C	від 10 до 30 °C	від 18 до 30 °C	—

Примітка: У режимі **осушування** або **тільки вентилятора** встановлювати температуру не можна.

4 Натисніть кнопку ⏻ для **припинення** роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне ON. Індикатор Daikin вимикається.

5.3 Швидкість повітря

1 Натисніть для вибору:

	5 рівнів швидкості повітря, від «▬» до «▬»
A	Автоматичне регулювання швидкості повітряного потоку

	Тихий режим роботи внутрішнього блока. При встановленні значення швидкості повітря на «» робота пристрою стає тихішою.

ІНФОРМАЦІЯ

- Якщо блок зареєструє встановлене значення температури в режимі обігріву або охолодження, вентилятор вимкнеться.
- У режимі осушування параметр швидкості повітря регулювати НЕ МОЖНА.
- Швидкість повітря в режимі автоматичного регулювання швидкості повітряного потоку встановлено відповідно до температури в приміщенні; в деяких випадках вона може бути нижчою за швидкість повітря в тихому режимі роботи внутрішнього блока і, якщо в такому разі швидкість повітря змінити на тихий режим, то шум від роботи може стати гучнішим.

5.3.1 Регулювання швидкості повітря

1 Натисніть для наступної зміни налаштування швидкості повітря:

5.4 Напрямок потоку повітря

Умови. Налаштуйте потрібний напрямок потоку повітря.

Функції. Система змінює напрямок потоку повітря залежно від вибору користувача.

Налаштування	Екран	Напрямок потоку повітря
Автоматичне вертикальне коливання		Коливання чи фіксоване положення горизонтальних лопаток.
Горизонтальний напрямок потоку	[—]	Положення вертикальних лопаток (жалюзі) встановлюється вручну.

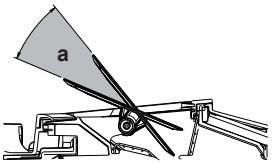

a Діапазон переміщення жалюзі

ОБЕРЕЖНО

- Регулювання позиції жалюзі ЗАВЖДИ здійснюється за допомогою інтерфейсу користувача. Спроба примусового руху жалюзі рукою, коли вони рухаються, призведе до несправності механізму.
- Будьте обережні при регулюванні жалюзі. Всередині виходу повітря знаходиться вентилятор, що обертається на високій швидкості.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо при вертикальному автоматичному коливанні потік повітря послаблюється занадто, жалюзі зупиняються у верхньому положенні.

5.4.1 Регулювання вертикального напрямку потоку повітря

1 Натисніть .

Результат: На РК-екрані відображується . Горизонтальні жалюзі (лопатки) починають коливатися.

2 Для застосування фіксованої позиції натисніть , коли горизонтальні жалюзі будуть у бажаній позиції.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне . Горизонтальні жалюзі перестають рухатися.

5.4.2 Регулювання вертикальних жалюзі

1 За допомогою пульта користувача встановіть горизонтальні жалюзі так, щоб можна було дістатися до ручок на вертикальних жалюзі.

2 Візьміться за ручки та злегка підніміть їх угору.

3 Встановіть потрібне положення, утримуючи ручки.

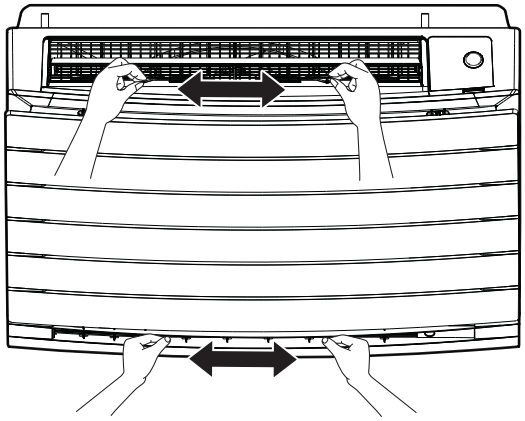

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо пристрій встановлений в куті приміщення, жалюзі мають бути повернуті від стіни. Якщо стіна перекриває хід повітря, падає ефективність роботи.

5.5 Вибір сторони виходу повітря

Використовуйте цю функцію, щоб дозволити пристрою автоматично вирішувати, в яку сторону направляти повітря, чи налаштуйте вихід повітря тільки зверху. За умовчуванням встановлено автоматичний вибір сторони виходу повітря.

Налаштування	Екран	Напрямок потоку повітря
Автоматичний режим вибору сторони виходу повітря		Пристрій автоматично вирішує, який вихід для повітря застосовувати залежно від режиму роботи та умов у приміщенні.
Тільки верхній вихід повітря		Вибрано верхній вихід для повітря незалежно від режиму роботи та умов у приміщенні.

Налаштування	Режим роботи	Ситуація	Вибір сторони виходу повітря
	Осушування	Будь-яка ситуація	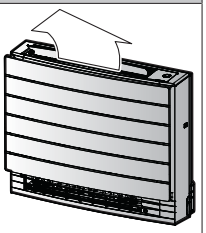
	Охолодження	Коли температура в приміщенні досягає встановленого значення, або загальний час роботи при високій вологості досягає 1 години.	
		Коли температура в приміщенні ще не досягла встановленого значення, або загальний час роботи при високій вологості не досяг 1 години.	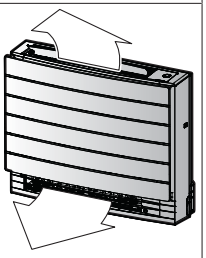
	Обігрів, тільки вентилятор	Будь-яка ситуація	
	Осушення, охолодження, обігрів, тільки вентилятор	Будь-яка ситуація	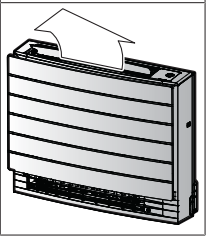

ІНФОРМАЦІЯ

- В режимі осушення використовується тільки верхній вихід повітря. Див. "5.2 Режим роботи та уставка температури" [▶ 8] для налаштувань.
- В режимі підігріву підлоги використовується тільки нижній вихід повітря. Див. "5.6 Режим підігріву підлоги" [▶ 10] для налаштувань. Підігрів підлоги можна налаштувати тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.
- При зміні налаштувань з автоматичного вибору сторони виходу повітря на верхній вихід повітря в режимі обігріву обігрів тимчасово припиниться для захисту пристрою.
- Якщо вибрано тільки верхній вихід повітря, то ефективність охолодження/обігріву знижується.
- При зміні сторони виходу повітря можна почути звук переміщення заслонки.

5.5.1 Встановлення автоматичного вибору сторони виходу повітря чи тільки верхнього виходу повітря

Необхідні умови: За умовчуванням встановлено автоматичний вибір сторони виходу повітря.

1 На домашньому екрані натисніть [Menu] мінімум на 2 секунди.

Результат: З'явиться меню вибору. Номер меню блиматиме.

2 Натисніть [Select ▲] або [Select ▼] для вибору меню номер 2.

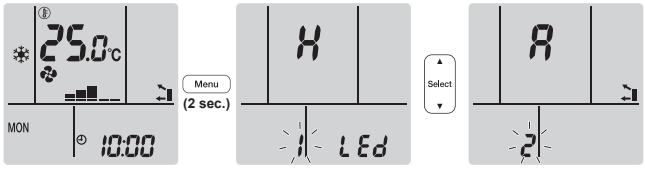

3 Натисніть [Menu] для введення налаштувань.

Результат: «A» блимає.

4 Натисніть [Select ▲] або [Select ▼] для зміни налаштування. «A» = **автоматичний вибір сторони виходу повітря** або «1» = **тільки верхній вихід повітря**.

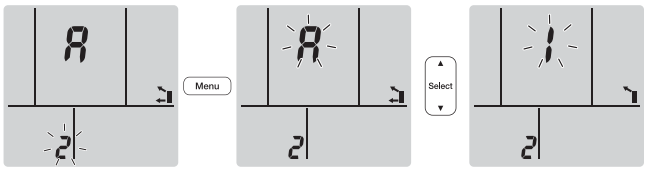

5 Для підтвердження вибраного налаштування натисніть [Menu].

Результат: Налаштування змінено.

Примітка: Екран автоматично повернеться до екрану за замовчуванням через 1 хвилину. Аби повернутися до екрану за замовчуванням раніше, натисніть [Cancel] двічі.

5.6 Режим підігріву підлоги

В цьому режимі можна ефективно обігрівати велику площу підлоги завдяки закриттю верхнього виходу повітря та підвищення швидкості виходу повітря для досягнення віддалених поверхонь.

Нормальна робота **Режим підігріву підлоги**

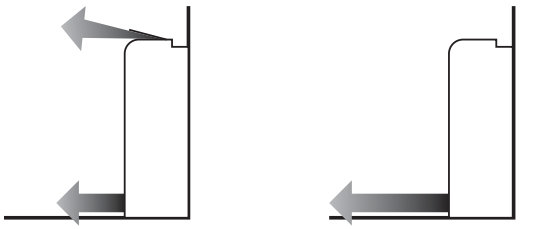

ІНФОРМАЦІЯ

- Підігрів підлоги можна налаштувати тільки в режимі обігріву і тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.
- Якщо температура в приміщенні занизька, то приміщення може не прогрітися достатньо.

5.6.1 Початок та припинення підігріву підлоги

Необхідні умови: Цей режим можна використовувати тільки в режимі обігріву і тільки з автоматичним вибором сторони виходу повітря.

1 Натисніть [⏎].

Результат: На РК-дисплеї відобразиться ⏎ і режим запуститься.

2 Аби припинити роботу, натисніть [⏎].

Результат: На РК-екрані зникає ⏎, та робота зупиняється.

5.7 Потужний режим і режим «Обігрів плюс»

5.7.1 Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Ця операція швидко збільшує ефективність охолодження/нагрівання у будь-якому режимі роботи. Можна отримати максимальну ефективність.

ІНФОРМАЦІЯ

- Потужний режим не можна застосовувати разом із режимами «Обігрів плюс», «Підігрів підлоги», «Економ» і «Тиха робота зовнішнього блока». Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ не збільшує потужність пристрою, якщо він вже працює з максимальною потужністю.

5.7.2 Режим «Обігрів плюс»

В цьому режимі підвищується температура повітря, що виходить із блока. Температура потоку повітря вища, ніж у нормальному режимі обігріву. Застосовуйте цю функцію, якщо потрібен додатковий обігрів. Робота в цьому режимі може тривати 30 хвилин.

ІНФОРМАЦІЯ

- «Обігрів плюс» можна використовувати тільки в режимі обігріву.
- Якщо температура в приміщенні занизька, то приміщення може не прогрітися достатньо.
- НЕ залишайтеся поблизу випускного отвору безпосередньо на шляху потоку повітря тривалий час.
- Після закінчення режиму «Обігрів плюс» в залежності від установленої температури ОБІГРІВУ потужність може бути тимчасово знижено.
- У системі з кількома блоками температура повітря може бути недостатня.

5.7.3 Увімкнення потужного режиму чи режиму «Обігрів плюс»

1 Натисніть один або кілька разів для вибору режиму роботи.

Результат: Параметр змінюється наступним чином.

Екран	Режим
	Режим підвищеної потужності
	Обігрів плюс
—	Обидві функції вимкнені

- Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ працює протягом 20 хвилин; після цього вмикається останній налаштований режим.
- Режим «Обігрів плюс» працює протягом 30 хвилин; після цього вмикається останній налаштований режим.

2 Аби припинити роботу, натисніть , доки обидва символи не зникнуть з РК-екрану.

Примітка: Потужний режим і режим «Обігрів плюс» можна ввімкнути лише під час роботи пристрою. При натисканні функція вимикається; та зникають з РК-екрану.

5.8 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку

5.8.1 Режим ЕКОНОМ

Цей режим забезпечує ефективність роботи шляхом обмеження максимального споживання електроенергії. Ця функція корисна у випадках, коли важливе значення має попередження спрацювання вимикача, якщо одночасно з пристроєм працюють інші електроприлади.

ІНФОРМАЦІЯ

- Режими «Потужний», «Обігрів плюс», «Обігрів підлоги» та «Економ» не можна використовувати разом. Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Режим ЕКОНОМ доступний тільки в автоматичному режимі, режимі охолодження, обігріву та осушення.
- Режим ЕКОНОМ зменшує споживання електроенергії зовнішнього блока шляхом обмеження кількості обертів компресора. Якщо рівень споживання електроенергії низький, режим ЕКОНОМ не знизить цей показник.

5.8.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА застосовується, коли потрібно зменшити рівень шуму зовнішнього блока. **Приклад:** Вночі.

ІНФОРМАЦІЯ

- Режими «Потужний», «Обігрів плюс», «Обігрів підлоги» та тихий режим зовнішнього блока НЕ МОЖНА використовувати разом. Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Тихий режим зовнішнього блока доступний тільки в автоматичному режимі та режимах охолодження та обігріву.
- Режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА обмежує частоту обертів компресора. Якщо частота обертів компресора низька, режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА не зменшить частоту обертів компресора.

5.8.3 Початок та припинення роботи у режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

1 Натисніть кнопку один або декілька разів.

Результат: Параметр змінюється наступним чином.

Екран	Режим
	ЕКОНОМ
	ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА
	Режими ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА
—	Обидві функції вимкнені

2 Аби припинити роботу, натисніть , доки обидва символи не зникнуть з РК-екрану.

Примітка: Режим ЕКОНОМ можна увімкнути лише під час роботи пристрою. Щоб скасувати налаштування, натисніть . При цьому на РК-екрані зникне повідомлення .

Примітка: залишається на РК-екрані, навіть при вимиканні пристрою за допомогою інтерфейсу користувача або вимикача ON/OFF внутрішнього блока.

5.9 Функція Flash Streamer (очищення повітря)

ІНФОРМАЦІЯ

- Високошвидкісний потік електронів утворюється та зникає всередині пристрою для забезпечення безпеки при роботі.
- При розряді Streamer заряд може утворювати звук шипіння.
- Якщо знижується потік повітря, розряд Streamer може бути тимчасово припинений для запобігання появі озонового запаху.

5.9.1 Початок та припинення роботи іонізаційного фільтра Flash Streamer (очищення повітря)

Необхідні умови: Впевніться, що пристрій працює (на РК-дисплеї відображується ON).

1 Натисніть .

Результат: На РК-дисплеї відображується , та повітря у приміщенні очищується, коли пристрій працює.

2 Аби припинити роботу, натисніть .

Результат: На РК-екрані зникає , та робота зупиняється.

ІНФОРМАЦІЯ

- Іонізаційний фільтр Flash Streamer можна налаштувати, коли пристрій УВІМКНЕНИЙ або ВИМКНЕНИЙ, але працюватиме фільтр тільки коли пристрій запуститься.
- Коли налаштування завершено, але пристрій НЕ ввімкнено, на РК-екрані відображується , але пристрій НЕ вмикається.

5.10 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК

Функції таймера корисні для автоматичного вмикання/вимикання кондиціонера повітря вночі або вранці. Також можна застосовувати таймер ВИМИКАННЯ та таймер ВМИКАННЯ водночас.

Є два типи налаштування таймера ВИМК/УВМК:

- **Таймер ВИМК/УВМК в режимі 24 годин** (за умовчанням). Пристрій працюватиме та вимикатиметься в один час. **Приклад:** Якщо таймер ВМИКАННЯ встановлено на 13:30, то пристрій увімкнеться о 13:30.
- **Таймер ВИМК/УВМК в режимі 12 годин**. Пристрій працюватиме та вимикатиметься через установлене число годин. **Приклад:** Якщо таймер ВМИКАННЯ встановлено о 10:30 на 3 години, то пристрій увімкнеться о 13:30.

Примітка: Обидва типи налаштування таймерів можна об'єднати.

ІНФОРМАЦІЯ

Програмування таймерів потрібно повторити у наступних випадках:

- Автоматичний вимикач вимкнув пристрій.
- Зникнення живлення.
- Після заміни батарей інтерфейсу користувача.

ІНФОРМАЦІЯ

Перед використанням будь-яких функцій таймеру НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ "4.4 Встановлення годинника" [▸ 7].

5.10.1 Налаштування таймера ВИМК/УВМК в режимі 24 годин

Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ

1 Натисніть кнопку Off для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується 0:00, а OFF блимає. та день тижня зникають з РК-екрана.



2 Натисніть Select або Select для зміни налаштування часу.

3 Натисніть Off ще раз.

Результат: OFF та встановлений час відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

ІНФОРМАЦІЯ

При кожному натисканні Select або Select час змінюється на 10 хвилин. Утримання кнопки швидко змінює налаштування.

4 Для скасування налаштування таймера натисніть Cancel.

Результат: Налаштований час і OFF зникнуть з РК-екрана. та день тижня відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ

1 Натисніть кнопку On для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується 6:00, а ON блимає. та день тижня зникають з РК-екрана.

2 Натисніть Select або Select для зміни налаштування часу.

3 Натисніть On ще раз.

Результат: ON та встановлений час відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

ІНФОРМАЦІЯ

При кожному натисканні Select або Select час змінюється на 10 хвилин. Утримання кнопки швидко змінює налаштування.

4 Для скасування налаштування таймера натисніть Cancel.

Результат: Налаштований час і ON зникнуть з РК-екрана. та день тижня відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

Комбінована робота таймера ВИМИКАННЯ та таймера ВМИКАННЯ

1 Для інформації про встановлення таймерів див. розділ "Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ" [▶ 12] та "Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ" [▶ 12].

Результат: На РК-екрані відображається OFF та ON.

Приклад:

Екран	Поточний час	Встановлено на…	Експлуатація
	6:00	пристрій працює.	Зупинка роботи о 7:00 та відновлення о 14:00.
		пристрій НЕ працює.	Початок роботи о 14:00.

Примітка: Якщо активне налаштування таймеру, поточний час НЕ відображується на РК-екрані.

5.10.2 Налаштування таймера відліку ВИМК/ УВМК в режимі 12 годин

Початок та припинення відліку таймера ВИМК/ УВМК

1 Натисніть і утримуйте Off або On приблизно 5 секунд; коли ▲ почне блимати, відпустіть кнопку.

Результат:


Для таймера ВИМИКАННЯ 1hr з'явиться на РК-екрані та OFF почне блимати, ◴ та день тижня зникнуть з РК-екрана.


Для таймера ВМИКАННЯ 1hr з'явиться на РК-екрані та ON почне блимати. ◴ та день тижня зникають з РК-екрана.

2 Натисніть Select або Select для зміни налаштування часу. Таймер можна встановити в діапазоні від 1 до 12 годин. При кожному натисканні кнопки час збільшується чи зменшується на 1 годину.

3 Натисніть Off або On, щоб підтвердити налаштування.

Результат: На РК-екрані відображено OFF та/або ON і встановлений час. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим. Таймер, що відображується на РК-екрані, кожної години автоматично зменшуватиметься на 1 годину.

Приклад: Якщо таймер ВИМИКАННЯ встановлено на 3 години, відображуваний час змінюватиметься наступним чином: 3 г → 2 г → 1 г → пустий (ВИМК)

4 Для переведення таймера ВИМК/УВМК назад у режим 24 г повторіть крок 1, коли знаходитесь на домашньому екрані, і OFF та/або ON НЕ блимають.

5 Для скасування налаштування таймера натисніть Cancel.

Комбінування режимів відображення таймерів

Різні режими відображення (режим таймера ВИМК/УВМК 24 години та відлік 12 годин) можна використовувати для таймерів ВИМИКАННЯ та ВМИКАННЯ одночасно.

1 Для налаштування див. "Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ" [▶ 12], "Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ" [▶ 12] і "Початок та припинення відліку таймера ВИМК/УВМК" [▶ 13].

Приклад:

Екран	Поточний час	Встановлено на…	Режим
	22:00	пристрій працює.	▪ Припиняється о 1:00 годині (через 3 г після поточного часу) ▪ Початок роботи о 6:00. (Через 8 г після поточного часу)
			

Примітка: Якщо активне налаштування таймеру, поточний час НЕ відображується на РК-екрані.

5.11 Функція тижневого таймеру

ІНФОРМАЦІЯ

Не використовуйте щотижневе налаштування таймера разом із додатком таймера розкладу Daikin Residential Controller. Обидва налаштування є незалежними одне від одного. Застосовуйте лиш одне з них.

Ця функція дозволяє зберегти до 4 налаштувань таймера на кожен день тижня.

Приклад: Можна створити одне налаштування для робочих днів та інше для вихідних.

День тижня	Приклад налаштування
Понеділок ▪ Зробіть до 4 налаштувань.	
Вівторок~П'ятниця ▪ Застосуйте режим копіювання, якщо налаштування такі самі, як і для понеділка.	
Субота ▪ Без налаштування таймера	—
Неділя ▪ Зробіть до 4 налаштувань.	

- **Налаштування УВМК-УВМК-УВМК-УВМК.** Дозволяє обирати режим роботи та температуру.
- **Налаштування ВИМК-ВИМК-ВИМК-ВИМК.** Для кожного дня можна налаштувати лише час вимкнення.

Примітка: При налаштуванні тижневого таймера наведіть інтерфейс користувача на внутрішній блок та дочекайтеся сигналу отримування.

ІНФОРМАЦІЯ

Перед використанням будь-яких функцій таймеру НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ "4.4 Встановлення годинника" [▶ 7].

ІНФОРМАЦІЯ

- Тижневий таймер та ТАЙМЕР ВИМК/УВМК НЕ МОЖУТЬ використовуватися одночасно. Пріоритет отримує таймер ВИМК/УВМК. Тижневий таймер залишається у режимі очікування, на РК-екрані зникає WEEKLY. По завершенню роботи таймера ВИМК/УВМК активним стає тижневий таймер.
- Для тижневого таймера можна налаштувати день тижня, режим таймера ВИМК/УВІМК, час і температуру (лише для таймера УВМК). Інші налаштування засновані на попередніх налаштуваннях ТАЙМЕРА УВМК.

5.11.1 Налаштування функції тижневого таймеру

1 Натисніть ◈.

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на поточний день.

2 Натисніть Select або Select для вибору дня тижня та номеру запису.

3 Натисніть Next.

Результат: День тижня встановлений. Блимає WEEKLY та ON.



4 Натисніть Select або Select для зміни режиму.

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



Екран	Функція
ON	ТАЙМЕР ВМИКАННЯ
OFF	ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ
Пустий	Видалення запису

5 Натисніть Next.

Результат: Встановлено режим таймера ВИМК/УВМК. Блимає WEEKLY та встановлений час.

Примітка: Натисніть Back для повернення до попереднього екрану. При виборі пустого значення перейдіть до етапу 9.

6 Натисніть Select або Select для вибору часу. Час можна встановити у діапазоні 0:00~23:50 з інтервалом у 10 хвилин.

7 Натисніть Next.

Результат: Задається час, та блимає WEEKLY та значення температури.

Примітка: Натисніть Back для повернення до попереднього екрану. При виборі ТАЙМЕР ВИМК перейдіть до етапу 9.

8 Натисніть Select або Select для вибору температури.

Примітка: Встановлена температура тижневого таймеру відображається лише при налаштуванні режиму тижневого таймеру.

ІНФОРМАЦІЯ

Температуру можна встановити на пульті користувача у діапазоні 10~32°C, проте:

- у режимах охолодження та автоматичної роботи пристрій працює при температурі мінімум 18°C, навіть якщо встановлено налаштування 10~17°C;
- у режимі нагрівання пристрій працює при температурі максимум 30°C, навіть якщо встановлено налаштування 31~32°C.

9 Натисніть Next.

Результат: Температура та час встановлюються у ТАЙМЕРІ УВМК. Час встановлюється у ТАЙМЕРІ ВИМК. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

Результат: Відображається екран нового запису.

10 Повторіть наведену процедуру для налаштування нового запису або натисніть ◈ для завершення налаштування.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється WEEKLY.

Примітка: Запис можна копіювати з такими ж налаштуваннями на інший день. Див. розділ "Копіювання записів" [▸ 14].

5.11.2 Копіювання записів

Запис можна копіювати на інший день. Відбудеться повне копіювання налаштувань для обраного дня тижня.

1 Натисніть ◈.

2 Натисніть Select або Select для вибору дня тижня для копіювання.

3 Натисніть Copy.

Результат: Відбудеться копіювання обраного дня тижня.

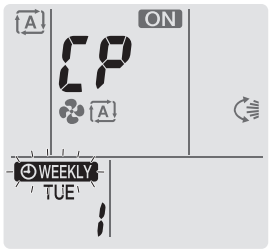

4 Натисніть Select або Select для вибору цільового дня.

5 Натисніть Copy.

Результат: Відбувається копіювання всього запису на вибраний день, індикатор Daikin світиться помаранчевим.

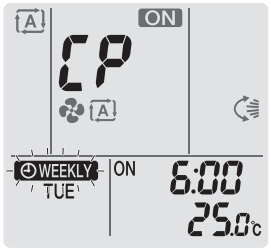

Примітка: Для копіювання на інший день повторіть процедуру.

6 Натисніть ◈ для завершення налаштування.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється WEEKLY.

Примітка: Для зміни налаштування запису після копіювання див. "Налаштування функції тижневого таймеру" [▸ 14].

5.11.3 Перевірка записів

Можна перевірити, чи всі записи відповідають потребам.

1 Натисніть [◈].

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на поточний день.

2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня та номеру запису для перевірки та перевірте дані запису.

Примітка: Для зміни налаштування запису див. розділ "Налаштування функції тижневого таймеру" [▸ 14].

3 Натисніть [◈] для виходу з режиму перевірки.

5.11.4 Вимикання та повторна активація роботи тижневого таймеру

1 Для деактивації тижневого таймеру натисніть [Weekly], коли на РК-екрані відображається WEEKLY.

Результат: WEEKLY зникає з РК-екрана, індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

2 Для повторної активації тижневого таймеру знову натисніть [Weekly].

Результат: Застосовується останній налаштований режим запису.

5.11.5 Видалення записів

Видалення окремих записів

Застосовуйте цю функцію для видалення одного налаштування запису.

1 Натисніть [◈].

Результат: Відображаються день тижня та номер запису.

2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня для видалення.

3 Натисніть [Next].

Результат: Блимає WEEKLY, ON та OFF.

4 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] та оберіть «Пустий».

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



5 Натисніть [Next].

Результат: Обраний запис буде видалений.

6 Натисніть [◈] для виходу.

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення записів для кожного дня тижня

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх налаштувань записів для одного дня тижня. Це можна застосовувати у режимі перевірки або налаштування.

1 Натисніть [◈].

2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня для видалення.

3 Утримуйте [Weekly] близько 5 с.

Результат: Усі записи для вибраного дня видаляються.

4 Натисніть [◈] для виходу.

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення всіх записів

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх записів для всіх днів тижня разом. Цю процедуру НЕ МОЖНА застосовувати у режимі налаштування.

1 Утримуйте [Weekly] близько 5 секунд у стандартному меню.

Результат: Всі записи будуть видалені.

5.12 З'єднання з бездротовою локальною мережею

Надається клієнтом:

- Смартфон або планшетний комп'ютер з мінімальною підтримуваною версією Android або iOS, яку вказано за адресою http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
- З'єднання з інтернетом та пристрій для зв'язку, такий як модем, маршрутизатор тощо.
- Точка доступу бездротової локальної мережі
- Встановлений безкоштовний додаток Daikin Residential Controller

5.12.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосування поблизу наступного обладнання:

- **Медичне обладнання.** Напр. особи з кардіостимуляторами або дефібриляторами. Даний виріб може викликати електромагнітні перешкоди.
- **Обладнання автоматичного керування.** Напр. автоматичні двері або обладнання пожежної сигналізації. Даний виріб може викликати несправності у роботі обладнання.
- **Мікрохвильові печі.** Вони можуть впливати на роботу бездротових локальних мереж.

5.12.2 Встановлення додатка Daikin Residential Controller

1 Відкрийте
   - Google Play для приладів з системою Android.
   - App Store для приладів з системою iOS.

2 У рядок пошуку введіть Daikin Residential Controller.

3 Встановіть згідно з вказівками на екрані.

5.12.3 Встановлення бездротового з'єднання

Є дві можливості для з'єднання бездротового адаптера з інтелектуальним пристроєм.

- **Безпосереднє з'єднання бездротової мережі з вашим смарт-пристроєм.**
- **З'єднання бездротової мережі з домашньою мережею.** Бездротова мережа з'єднується зі смарт-пристроєм через локальну мережу за допомогою модема, маршрутизатора чи подібного пристрою.

Додаткову інформацію та часті питання див. за адресою:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.

1 Перед налаштуванням бездротового з'єднання вимкніть пристрій.

2 На пульті користувача виберіть меню налаштування бездротової мережі.

Примітка: При роботі з пультом користувача завжди націлюйте його на приймач сигналів на блоці.

Меню	Опис
1	Перевірка стану з'єднання
2	Налаштування з'єднання WPS
3	Налаштування з'єднання в режимі AP/режимі RUN (SSID + KEY)
8	Відновлення заводських налаштувань
oFF	Бездротова мережа ВИМКНЕНА

Підтвердження стану з'єднання з бездротовою мережею

1 На домашньому екрані утримуйте [icon] мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає 1.

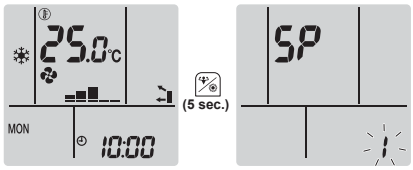

2 Натисніть [icon] для підтвердження вибору.

Результат: Блимає 1.

3 Подивіться на індикатор Daikin.

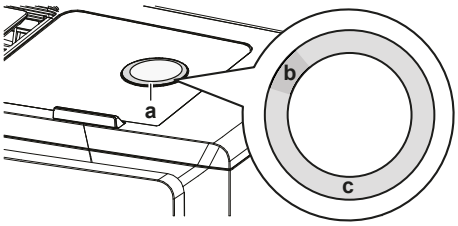

a Індикатор Daikin
b Частково зелений
c Червоний, помаранчевий, синій або білий

Колір індикатора Daikin змінюється з частково зеленого та…	…потім адаптер бездротової мережі…
червоний	немає з'єднання
помаранчевий	працює та готовий до з'єднання з домашньою мережею за допомогою кнопки WPS; див. "З'єднання за допомогою кнопки WPS" [▶ 16].
синій	▪ з'єднано з домашньою мережею через SSID + КЛЮЧ. або ▪ з'єднано з домашньою мережею за допомогою кнопки WPS на маршрутизаторі.
білий	вимк.

4 Натисніть Cancel для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

З'єднання бездротової мережі з домашньою мережею

Бездротовий адаптер можна з'єднати з локальною мережею за допомогою наступного:

- Кнопка **WPS** на маршрутизаторі (якщо наявна),
- **SSID** та **ПАРОЛЬ** на пристрої.

З'єднання за допомогою кнопки WPS

1 На домашньому екрані утримуйте [icon] мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає 1.

2 Натисніть Temp, щоб перейти з меню SP до 2.

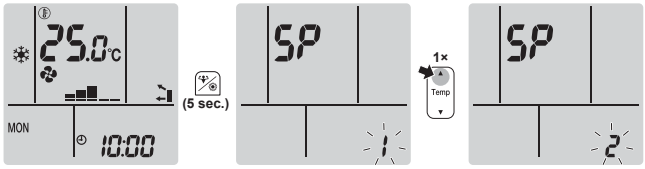

3 Натисніть [icon] для підтвердження вибору.

Результат: Блимає 2. Колір індикатора Daikin блимає почергово помаранчевим і частково зеленим.

4 Натисніть кнопку WPS на пристрої для зв'язку (напр., маршрутизаторі) протягом приблизно 1 хвилини. Див. інструкцію для пристрою для зв'язку.

Результат: Якщо з'єднання вдале, індикатор Daikin блимає синім і частково зеленим.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо підключення до маршрутизатора неможливе, можна виконати процедуру "З'єднання за допомогою SSID та ПАРОЛЮ" [▶ 16].

5 Натисніть Cancel для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

З'єднання за допомогою SSID та ПАРОЛЮ

1 На домашньому екрані утримуйте [icon] мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає 1.

2 Натисніть Temp двічі, щоб перейти з меню SP до 3.

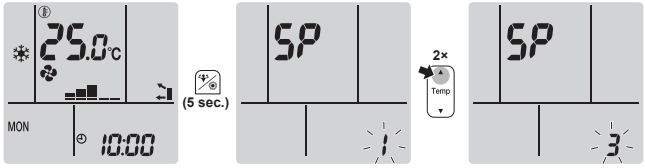

3 Натисніть [icon] для підтвердження вибору.

Результат: Блимає 3. Колір індикатора Daikin блимає почергово червоним і частково зеленим.

4 Відкрийте додаток Daikin Residential Controller на своєму смарт-пристрої та виконуйте інструкції на екрані.

Результат: Якщо з'єднання вдале, індикатор Daikin блимає синім і частково зеленим.

5 Під'єднайте свій смарт-пристрій до тієї ж мережі з блоком.

6 Натисніть Cancel для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

Скидання параметру з'єднання на заводські налаштування

Можна встановити параметри з'єднання на заводські налаштування, якщо потрібно:

- від'єднати бездротову мережу та пристрій для зв'язку (напр., маршрутизатор) або смарт-пристрій.
- повторити налаштування, якщо спроба з'єднання не вдалася.

1 На домашньому екрані утримуйте [⚙] мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає 1.

2 Натисніть [Temp ▼] двічі, щоб перейти з меню SP до R.

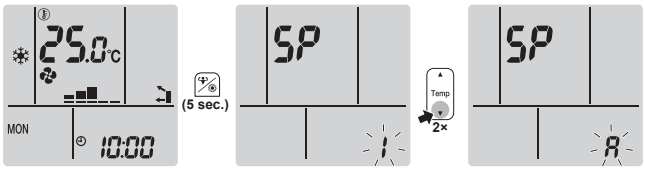

3 Для підтвердження вибору натисніть кнопку [⚙] та утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.

Результат: Блимає R. Параметр буде встановлено на заводське налаштування.

4 Натисніть [Cancel] для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

Вимикання бездротового з'єднання

Вимкнути бездротове з'єднання можна так:

1 На домашньому екрані утримуйте [⚙] мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: На екрані з'явиться SP. Блимає 1.

2 Натисніть [Temp ▼], щоб перейти з меню SP до oFF.

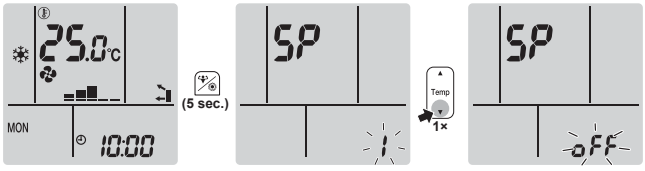

3 Для підтвердження вибору натисніть кнопку [⚙] та утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.

Результат: Блимає oFF. Обмін сигналами ВИМКНЕНО.

4 Натисніть [Cancel] для виходу з меню.

Результат: Екран повернеться до домашнього екрана.

6 Економія енергії та оптимізація роботи

ІНФОРМАЦІЯ

- Навіть коли пристрій ВИМКНЕНО, він споживає електроенергію.
- При увімкненні живлення після втрати живлення робота відновлюється у попередньо обраному режимі.

ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потрапляння прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ ставте під внутрішнім та/або зовнішнім блоком предмети, які можуть намокнути. У протилежному випадку накопичення конденсату на пристрої або трубках холодоагенту, бруду у повітряних фільтрах або засмічення зливного отвору може спричинити появу крапель та забруднення або несправність такого предмету.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонеру повітря. Це може призвести до пожежі.

ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей, чутливих до них.

Дотримуйтеся наступних запобіжних заходів, щоб забезпечити правильне функціонування системи.

- Уникайте проникання прямого сонячного проміння в приміщення в режимі охолодження за допомогою штор або жалюзі.
- Потрібна добра загальна вентиляція пристрою. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ перекривати вентиляційні отвори.
- Часто виконуйте вентиляцію. При тривалому використанні приділяйте особливу увагу вентиляції.
- Тримайте двері та вікна закритими. Якщо двері та вікна залишаються відкритими, повітря буде виходити з приміщення, що призведе до зниження ефективності охолодження або нагрівання.
- Дійте обережно, щоб повітря не стало занадто холодним або теплим. Для економії енергії встановіть середній рівень температури.
- НІКОЛИ не розміщуйте предмети поблизу від отвору для входу або виходу повітря пристрою. Це може знизити ефективність нагрівання або охолодження або спричинити зупинку пристрою.
- Вимкніть перемикач, якщо пристрій НЕ БУДЕ використовуватися тривалий час. Якщо вимикач знаходиться у положенні увімкнення, пристрій споживає електроенергію. Перш ніж перезапустити пристрій, увімкніть вимикач за 6 годин заздалегідь для забезпечення безперебійної роботи.
- Якщо рівень вологи перевищує 80% або зливний отвір заблоковано, може виникнути конденсат.
- Відрегулюйте температуру в приміщенні так, щоб отримати комфортне середовище. Уникайте надмірного нагрівання або охолодження. Зауважте, що досягнення заданого значення температури приміщення може зайняти певний час. Може знадобитися застосувати таймер.
- Відрегулюйте напрямок потоку повітря, аби уникнути накопичення холодного повітря біля підлоги або теплого під стелею. (Вгору у режимі охолодження або осушення та вниз у режимі нагрівання.)
- Уникайте прямих потоків повітря на людей, що знаходяться у приміщенні.
- Для економії електроенергії вмикайте систему при рекомендованому діапазоні температур (26~28°C для охолодження та 20~24°C для нагрівання).

7 Регламентне та технічне обслуговування

7.1 Огляд: Обслуговування та сервіс

Спеціаліст з монтажу має виконувати обслуговування раз на рік.

Про холодоагент

Цей виріб містить фторовані парникові гази. НЕ дозволяйте газу потрапляти в атмосферу.

Тип холодоагенту: R32

Значення потенціалу глобального потепління (ПГП): 675

УВАГА

Чинне законодавство щодо **фторовмісних парникових газів** вимагає, щоб заправка холодоагенту приладу була вказана як в одиницях ваги, так і в еквіваленті CO_2.

Формула для обрахунку кількості тонн еквіваленту CO_2: Значення ПГП холодоагенту × Повна заправка холодоагенту [у кг] / 1000

За більш докладною інформацією зверніться до вашого установника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент всередині цього блока є помірно вогненебезпечним, але в нормальних умовах НЕ витікає. Якщо холодоагент витікає в приміщення і вступає в контакт з полум'ям від горілки, нагрівача або плити, це може призвести до пожежі або утворенню шкідливого газу.

Вимкніть будь-які пожежонебезпечні нагрівальні пристрої, провентилюйте приміщення та зв'яжіться з дилером, у якого придбали блок.

НЕ використовуйте блок, доки спеціаліст з обслуговування не підтвердить, що деталь, з якої витік холодоагент, відремонтована.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НЕ допускайте проколювання або обпалювання деталей контуру з холодоагентом.
- НЕ використовуйте матеріали для чищення або засоби для прискорення процесу відтаювання крім тих, що рекомендовані виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент всередині системи не має запаху.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Обладнання необхідно зберігати у приміщенні без безперервно працюючих джерел займання (наприклад, відкрите полум'я, працюючий газовий прилад або електрообігрівач).

УВАГА

Обслуговування МАЄ виконувати уповноважена особа, яка відповідає за встановлення, або агент з сервісного обслуговування.

Обслуговування рекомендуємо виконувати на рідше ніж один раз на рік. Однак застосовне законодавство може вимагати проведення обслуговування через менші інтервали.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтру зупиніть роботу пристрою та вимкніть будь-яке живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.

ОБЕРЕЖНО

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися ребер теплообмінника. Ці ребра гострі та можуть спричинити травми.

На внутрішньому блоці можуть трапитись такі символи:

Символ	Пояснення
	Перед обслуговуванням виміряйте напругу на клемах головних мережевих конденсаторів або електричних компонентів.

7.2 Очищення внутрішнього блоку та інтерфейсу користувача

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежні миючі засоби чи процедури очищення можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести до протікання води. Розбризкування миючих засобів на електричні компоненти, такі як мотори, може призвести до їх поломки, появи диму чи займання.

УВАГА

- НЕ застосовуйте газ, бензин, розчинники, полірувальні порошки або рідкі інсектициди. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте воду або повітря температурою 40°C або вище. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте полірувальні суміші.
- НЕ застосовуйте жорстку щітку. **Можливі наслідки:** Відходить покриття поверхні.
- Як кінцевому користувачеві, вам НІКОЛИ не слід чистити внутрішні частини блока самостійно; цю роботу має бути виконано кваліфікованим персоналом. Зверніться до свого дилера.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, вимкніть живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

1 Протирайте м'якою тканиною. Якщо бруд складно видалити, користуйтеся водою або нейтральними миючими засобами.

7.3 Очищення передньої панелі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ допускайте потрапляння води на внутрішній блок. **Можливі наслідки:** Ураження електричним струмом або пожежа.

УВАГА

- НЕ застосовуйте гас, бензин, розчинники, шліфувальний порошок або рідкі інсектициди. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте воду або повітря температурою 50°C або вище. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ тріть із зусиллям при промиванні лопаток водою. **Можливі наслідки:** Відходить ущільнювач поверхні.

Для очищення передню панель можна зняти.

ОБЕРЕЖНО

При роботі з передньою панеллю поводьтеся обережно. Гостра кромка передньої панелі може призвести до травмування.

1 Посуньте два слайдери в напрямках стрілок до клацання.

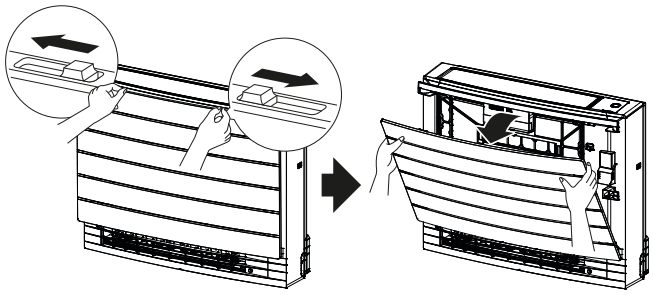

2 Відкрийте передню панель і від'єднайте шворку.

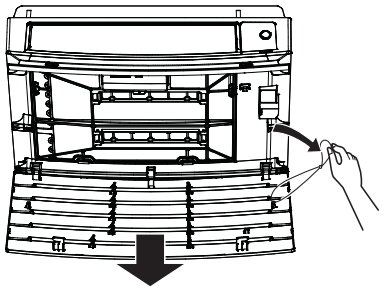

3 Зніміть передню панель.

4 Протріть її м'якою вологою тканиною.

5 Після миття дайте панелі висохнути (не на прямих сонячних променях).

6 Як установити та закрити передню панель, див. "7.9 Встановлення передньої панелі" [▸ 20].

7.4 Зняття фільтрів

1 Зніміть передню панель. Див. "7.3 Очищення передньої панелі" [▸ 19].

2 Обережно зніміть виступи фільтра з бокових гачків (a). Візьміть фільтр за ручку (b) та зніміть виступ фільтра з верхнього гачка (c). Потягніть фільтр уверх і зніміть його виступи з нижніх гачків (d).

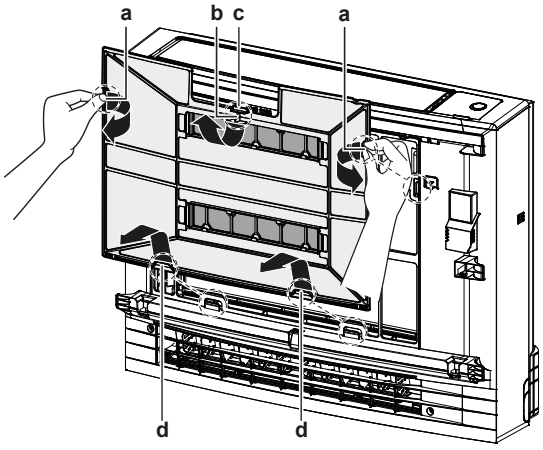

a Виступи для бокових гачків
b Ручка фільтра
c Виступ для верхнього гачка
d Виступи для нижніх гачків

3 Зніміть обидва фільтри видалення запаху з титанового апатита з гачків (4 гачки для кожного фільтра).

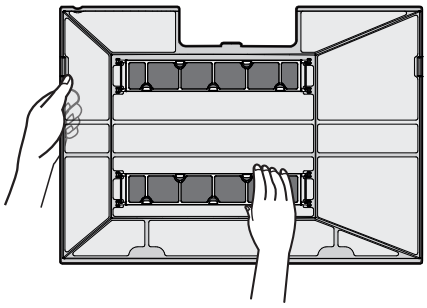

7.5 Чищення повітряного фільтру

1 Промийте фільтр водою або очистіть пилососом.

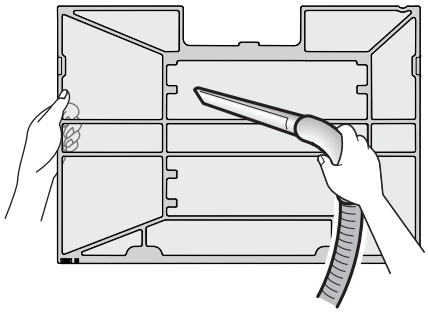

ІНФОРМАЦІЯ

- Якщо бруд не видаляється легко, промийте фільтри нейтральним миючим засобом, розведеним у теплій воді. Просушуйте повітряні фільтри в тіні.
- Рекомендується чистити повітряні фільтри раз на 2 тижні.

7.6 Очищення фільтра видалення запаху з титанового апатита

ІНФОРМАЦІЯ

Промивайте фільтр водою раз на 6 місяців.

1 Видаліть пил з фільтру за допомогою пилососу.

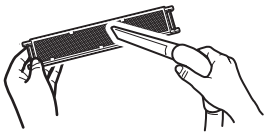

2 Замочіть фільтр у теплій воді протягом біля 10–15 хвилин. НЕ виймайте фільтр з рами.

3 Після миття струсіть залишки води та просушіть фільтр у затіненому місці. НЕ викручуйте фільтр при видаленні води.

7.7 Заміна фільтра видалення запаху з титанового апатиту

ІНФОРМАЦІЯ

Міняйте фільтр кожні 3 роки.

1 Зніміть фільтр з фіксаторів на рамі фільтра та замініть фільтр на новий.

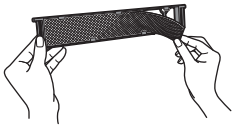

ІНФОРМАЦІЯ

- НЕ викидайте раму фільтру, а застосовуйте повторно.
- Утилізуйте використаний фільтр як нелегкозаймисті відходи.

7.8 Встановлення фільтрів

1 Надіньте обидва фільтри видалення запаху з титанового апатита на гачки (4 гачки для кожного фільтра).

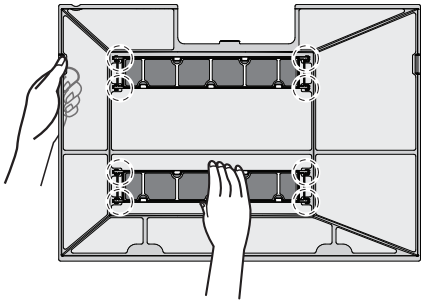

2 Надіньте виступи фільтра на нижні гачки (d). Візьміть фільтр за ручку (b) та надіньте виступ фільтра на верхній гачок (c). Надіньте виступи фільтра на бокові гачки (a). Фільтр має бути належно зафіксований з усіх боків.

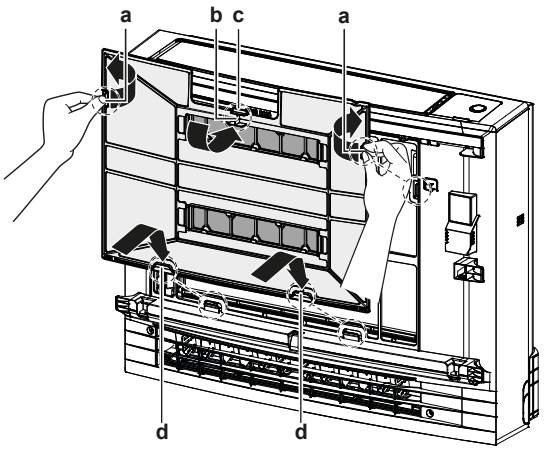

a Виступи для бокових гачків
b Ручка фільтра
c Виступ для верхнього гачка
d Виступи для нижніх гачків

7.9 Встановлення передньої панелі

1 Вставте передню панель у пази блока (3 місця) і під'єднайте шворку.

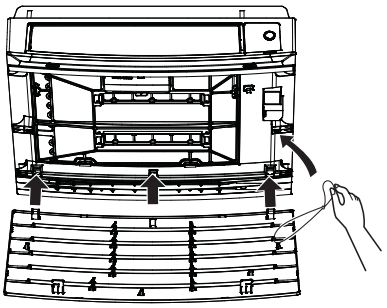

2 Закрийте передню панель і посуньте обидва слайдери до клацання.

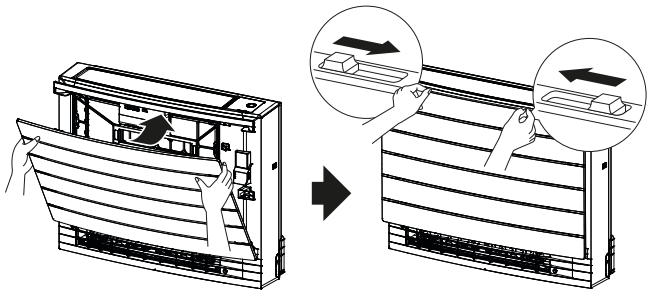

3 Натисніть на передню панель з боків і впевніться, що вона надійно зафіксована.

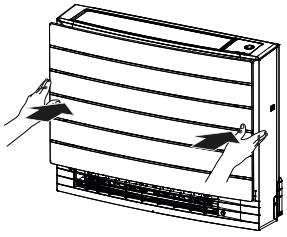

8 Пошук та усунення несправностей

Якщо виникає одна з наступних несправностей, вдайтеся до заходів, наведених нижче, та зверніться до свого дилера.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й вимкніть живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться до свого дилера.

Ремонт системи ПОВИНЕН виконувати кваліфікований сервісний спеціаліст.

Несправність	Захід з усунення
Якщо захисний пристрій, такий як запобіжник, вимикач або реле витоку на землю, часто спрацьовує або перемикач вмикання/вимикання працює НЕВІРНО.	Встановіть головний перемикач в положення ВИМИКАННЯ.
Якщо з пристрою витікає вода.	Зупиніть роботу.
Перемикач роботи працює НЕВІРНО.	Вимкніть живлення.
Індикатор Daikin блимає, код помилки можна подивитися на пульті користувача. Щоб знайти код помилки, див. довідник з встановлення та експлуатації внутрішнього блока.	Повідомте особу, відповідальну за встановлення, та вкажіть код помилки.

Якщо, за винятком вказаних вище випадків, система НЕ працює так, як очікується, та жодну з наведених вище несправностей не було знайдено, перевірте систему згідно з наступною процедурою.

ІНФОРМАЦІЯ

Додаткові поради з пошуку несправностей див. у довіднику з встановлення та експлуатації за адресою http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

Якщо після перевірки всіх перелічених вище компонентів самостійно проблему усунути не вдалося, зверніться до особи, відповідальної за встановлення, та вкажіть прояви, повну назву моделі пристрою (разом з номером виробництва, якщо можливо) та датою встановлення (може бути вказана у гарантійній картці).

9 Утилізація

УВАГА

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати систему власноруч: демонтаж системи й робота з холодоагентом, оливою та іншими вузлами МАЮТЬ виконуватися згідно з відповідним законодавством. Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки.

Copyright 2020 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P477071-2K 2020.10